



Description

Les régulateurs de zone en-ligne ALDES (ZRT-SDIL) et les régulateurs de zone en-ligne haute pression (ZRT-SDIL-HP) sont conçus pour introduire la flexibilité et le contrôle dynamique des systèmes de ventilation centrale. Utilisé dans les grands et petits systèmes, le ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP contrôle la ventilation là où elle est nécessaire sans avoir besoin de ventilateurs individuels. Chaque ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP est un registre de contrôle combiné et des régulateurs de débit d'air constant. Cette combinaison unique offre la possibilité de choisir entre des taux de ventilation à faible débit et à haut débit sans avoir besoin de systèmes de commande pneumatiques, électroniques ou DDC coûteux.

Le ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP peut être utilisé dans une configuration en alimentation ou évacuation d'air. Pour les modèles ZRT-SDIL, la plage de fonctionnement est de 0,12 à 1,2 po (30 à 300 Pa). Pour les modèles ZRT-SDIL-HP, la plage de fonctionnement est de 0,4 à 2,8 po (100 à 650 Pa).

Le ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP permet de choisir entre un faible débit d'air continu et régulé (volet fermé) ou un débit d'air élevé régulé à la demande (volet ouvert). Avec un clapet motorisé non alimenté (fermé), une faible quantité de débit d'air régulé en continue passe à travers le régulateur de débit d'air constant à faible débit. Lorsque l'alimentation est appliquée à un clapet motorisé, le clapet s'ouvre et l'air passe à travers le régulateur de débit d'air constant à faible débit ainsi que le régulateur de débit d'air constant dans le clapet motorisé.

Montage

Le ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP est destiné à être installé en-ligne dans un système de conduits. L'unité doit être installée dans un endroit donnant accès au clapet motorisé.

ZRT-SDIL / ZRT-SDIL-HP

RÉGULATEUR DE ZONE EN-LIGNE

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR PAR ZONE -
INSTALLATION/OPÉRATIONS


IOM

Made in
USA

GARANTIE
3 ANS



LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

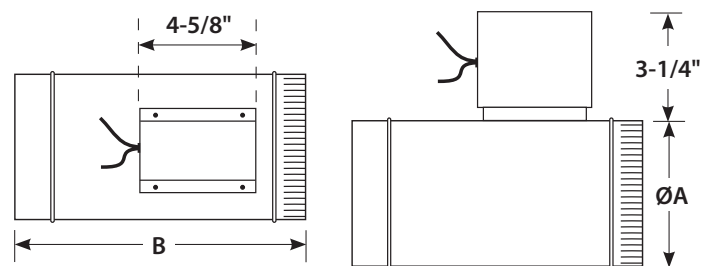

DIMENSIONS

MODÈLES	ØA	B
ZRT-SDIL-1-4	4" (100 mm)	12" (300 mm)
ZRT-SDIL-1-5	5" (125 mm)	12" (300 mm)
ZRT-SDIL-1-6	6" (150 mm)	12" (300 mm)
ZRT-SDIL-1-8	8" (200 mm)	14" (355 mm)

Câblage

Le câblage ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP doit répondre à tous les codes électriques et du bâtiment applicables. Si la connexion électrique au boîtier de câblage du moteur du volet n'est pas accessible après le montage, il doit y avoir suffisamment de jeu (environ 24 po) dans le câblage électrique menant au boîtier de câblage pour permettre à l'ensemble du volet d'être retiré par l'ouverture d'accès. Cela permettra d'accéder aux connexions électriques depuis l'ouverture d'accès.

Les modèles ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP sont disponibles avec des clapets motorisés 24 VCA ou 120 VCA (voir les figures 1 et 2 à la page suivante).

Entretien

Tous les composants motorisés du ZRT-SDIL/ZRT-SDIL-HP sont accessibles depuis l'extérieur du clapet motorisé.

Avertissement

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, RESPECTEZ CE QUI SUIT :

1. N'utilisez cet appareil que par la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'unité, coupez l'alimentation au panneau de service et verrouillez le panneau de service pour éviter toute mise sous tension accidentelle. Lorsque le moyen de déconnexion de service ne peut pas être verrouillé, fixez solidement un dispositif d'avertissement visible, tel qu'une étiquette, au panneau de service.
3. Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour une combustion et une évacuation adéquates des gaz par le conduit de fumée (cheminée) de l'équipement à combustible pour éviter le refoulement. Suivez les directives et les normes de sécurité du fabricant de l'équipement de chauffage, telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités locales de réglementation.
4. Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour une combustion et une évacuation correctes des gaz par le conduit de fumée (cheminée) de l'équipement à combustible pour éviter le refoulement. Suivez les directives et les normes de sécurité du fabricant de l'équipement de chauffage, telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), et les autorités locales du code.
5. En plus des instructions du fabricant suivantes, il est nécessaire de se conformer aux codes des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Votre achat de ce système de ventilation ALDES représente un investissement dans la santé et le confort des occupants, ainsi qu'un investissement dans la protection du bâtiment contre les effets néfastes d'une humidité intérieure excessive.
6. Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables, y compris la construction résistante au feu.
7. Lors de la coupe ou du perçage dans le mur ou le plafond, n'endommagez pas le câblage électrique et les tuyaux cachés.
8. AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Mise en garde

1. Pour un usage général de ventilation uniquement. Ne pas utiliser pour évacuer des matières et vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Appareil à fonctionnement automatique. Pour réduire le risque de blessure, débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

Design du système

Une performance satisfaisante d'un système de ventilation centrale nécessite:

- Bonne intégration de tous les composants, grilles compatibles, et les événements de mur/toit;
- Design approprié des conduits pour les pertes par frottement;
- Prise en compte des propriétés acoustiques et vibratoires du ventilateur et son montage;
- Propriétés acoustiques des grilles;
- Prise en compte du mode de fonctionnement, qu'il soit continu ou automatiquement contrôlé par déshumidistat, minuterie ou capteur d'occupation;
- Installation dans un espace chauffé ou non chauffé, en tenant compte du potentiel de condensation dans le conduit ou le boîtier du ventilateur.

Inspectez le carton à la réception pour vous assurer que le terminal n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, il appartient au destinataire de déposer une réclamation pour dommages auprès du transporteur. ALDES n'est pas responsable des dommages subis lors de l'expédition.

Remarque: avant l'installation, inspectez le terminal pour vous assurer que les registres se déplacent librement et que les régulateurs de débit d'air constant ne se sont pas déplacés pendant la manipulation. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter d'endommager le boîtier et les autres composants. Stockez l'appareil à l'intérieur si possible. Si un stockage extérieur est nécessaire, une protection contre l'humidité et la saleté est nécessaire.

